


Ableseanleitung Ensor Zähler eRS801

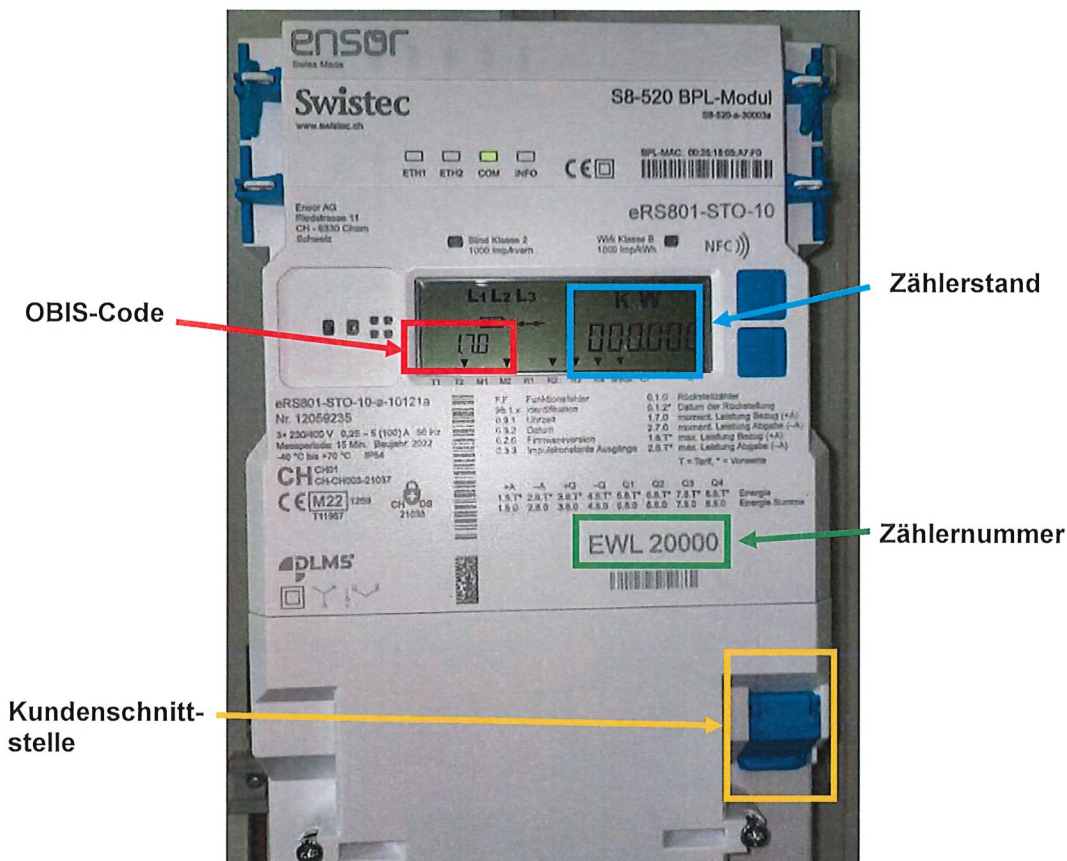

Die Werte auf dem Display wechseln selbständig ca. alle 15 Sekunden, somit muss **keine** Taste betätigt werden.

Für die Verrechnung werden die Werte von den OBIS-Coden 1.8.1, 1.8.2, 2.8.1 und 2.8.2 sowie die Zählnummer benötigt.

Falls Sie die Kundenschnittstelle nutzen möchten, melden Sie sich bitte bei der Betriebs- und Tiefbauabteilung der Einwohnergemeinde Lengnau BE, damit diese die Schnittstelle für sie freigeben kann.

Zählerstandanzeige auf dem Display nach OBIS-Code:

- 1.7.0 Momentaner Bezug in kW
- 2.7.0 Momentane Lieferung in kW
- 1.8.1 Zählerstand des Bezuges der gesamten Energie im Hochtarif in kWh
- 1.8.2 Zählerstand des Bezuges der gesamten Energie im Niedertarif in kWh
- 2.8.1 Zählerstand der Lieferung der gesamten Energie im Hochtarif in kWh
- 2.8.2 Zählerstand der Lieferung der gesamten Energie im Niedertarif in kWh

Tarifzeiten:

Montag – Freitag	Hochtarif	= von 07.00 – 21.00 Uhr
	Niedertarif	= von 21.00 – 07.00 Uhr